


Cerutti

ISTRUZIONI SUL FUNZIONAMENTO DELLE COMBINAZIONI SEGRETE NUMERICHE A TRE BOTTONI PER CASSEFORTI - MODELLO SIMPLE


1

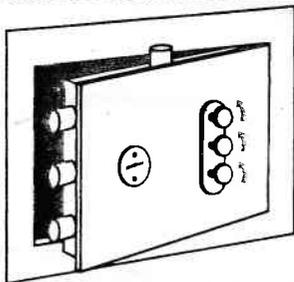

IMPORTANTE


Tutte le operazioni a seguito descritte vanno eseguite con la porta aperta e i chiavistelli in posizione di chiusura e cioè sporgenti rispetto al filo porta e dopo aver dato due giri di chiave. Controllare che il congegno sia a zero ruotando i tre bottoni esterni verso sinistra sino all'arresto.

2

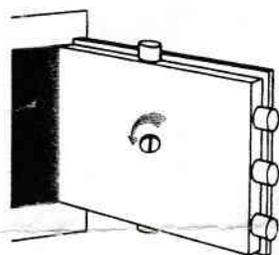

Usando l'impugnatura della chiave od altro arnese, allentare la vite posta all'interno della porta ruotandola verso sinistra.


3

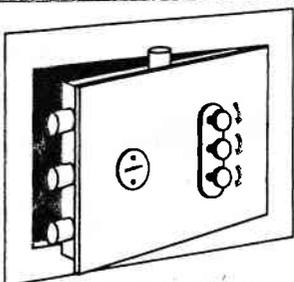

Stabilire la combinazione numerica (che non può essere superiore a 23-23-23, corrispondenti ad un massimo di 23 posizioni per ciascun bottone. Stabilito ad esempio il numero 4-11-7, girare lentamente i bottoni esterni verso destra in modo da sentire rispettivamente:

- 4 scatti per il bottone superiore
- 11 scatti per il bottone intermedio
- 7 scatti per il bottone inferiore

4

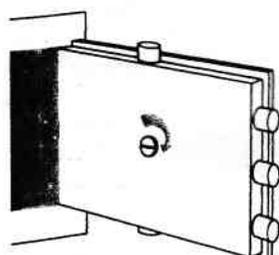

Richiudere la vite interna precedentemente allentata, ruotandola verso destra. Imbrogliare il congegno girando i tre bottoni esterni a piacere, quindi per provare la combinazione la si mette a zero ruotando i tre pomelli verso sinistra fino al loro arresto, poi si imposta il numero stabilito e si prova a riaprire i due giri di chiave. In caso positivo la combinazione impostata è giusta e la cassaforte è pronta per l'uso.

PER L'APERTURA

- A - Portare a zero i tre bottoni esterni girando verso sinistra sino all'arresto.
- B - Ripetere completamente le operazioni come al numero 3.
- C - Aprire la serratura effettuando con la chiave due mandate verso destra.
- D - Se la chiave non gira si è sbagliato nel reimpostare la combinazione quindi dopo essere ritornati a zero con i tre bottoni si ripete l'operazione della voce 3.

AVVERTENZA

Se nella prima impostazione della combinazione numerica si fosse incorso in qualche errore che non permetta alle chiavi di funzionare procedere come segue:

Dalla posizione zero ruotare lentamente il bottone superiore verso destra sino a quando all'interno del foro superiore, sulla facciata interna della porta, appare una riga orizzontale. Ripetere detta operazione con i rimanenti due bottoni. Eseguita attentamente questa operazione le chiavi funzioneranno.

Per reinserire la combinazione ripetere le operazioni: 1 - 2 - 3 - 4.

PER INSERIRE UNA NUOVA COMBINAZIONE NUMERICA

Qualora si volesse cambiare la combinazione numerica esistente procedere come segue:

Girare la vite posta all'interno della porta verso sinistra, indi portare a zero i tre pomelli esterni girando verso sinistra sino all'arresto.

Inserire la nuova combinazione effettuando le operazioni descritte al numeri 3 - 4.